

Einstufiger Niederdruck-Gasdruckregler

Standard: EN16129

Bedienungsanleitung, die vom Benutzer aufbewahrt werden muss
Vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen

Technische Informationen für Modell—**T70 / T70i**


Anschluss		Max. Durchflusskapazität
Eingang	Ausgang	
▲G1-20*1.814LH ▲G2 / G5-21.8*1.814LH ▲G12 -21.8*1.814LH ▲G16-21.8*1.814LH ▲G10-22.325*1.814LH ▲G7-5/8LH	▲G3/8"LH ▲G1/4"RH	▲6kg/h ▲8kg/h
Druck		Art des Gases
0,3-16bar	▲1,5bar ▲2,5bar ▲4bar	Butan, Propan, LPG
▲ bedeutet mögliche Optionen. Siehe hierzu das Etikett am Gasregler für entsprechende Parameter.		

1) Montage- und Betriebsbedingungen

- Dieser industrielle Gasdruckregler dient dazu, gasbetriebene Vorrichtungen mit Gas mit dem auf dem Etikett (1) angegebenen Druck und der angeführten Kapazität zu versorgen.
- Der Gasdruckregler kann auf allen Gasflaschen montiert werden, die über ein Ventil mit passendem Gewinde (7) verfügen. Die Gasflasche muss sich immer in aufrechter Position befinden.
- Wird der Gasdruckregler im Freien verwendet, muss er ausreichend vor Regen geschützt werden.
- Suchen Sie nie mithilfe einer Flamme nach undichten Stellen, sondern verwenden Sie hierzu eine Seifenwasserlösung.
- Im Fall irgendeiner Schwierigkeit oder eines Problems schließen Sie sofort die Gasversorgung und kontaktieren Sie Ihren Händler.
- Sollte eine undichte Stelle Feuer fangen, schließen Sie das Gasflaschenventil (2) mithilfe eines nassen Tuchs.

2) Anschluss des Gasschlauchs

Um den Gasschlauch mit der Schlauchtülle (5) zu verbinden, ziehen Sie die Schraube in Pfeilrichtung fest.

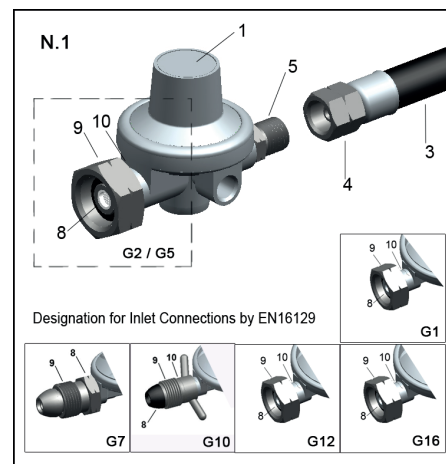


3) Montage an der Gasflasche. Achten Sie darauf, dass:

- Alle Hähne des Verbrauchsgeräts geschlossen sind.
 - Die Verbindungsleitung zum Gasgerät richtig montiert ist.
- Prüfen Sie den einwandfreien Zustand der Dichtung (8) und entfernen Sie die Verschlusskappe vom Gasflaschenventil, wobei keinerlei Flammen vorhanden sein dürfen. Ziehen Sie die Überwurfmutter/Schraube (9) mäßig, aber dennoch fest genug an, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten, die Sie sodann mithilfe einer Seifenwasserlösung überprüfen.

4) Anwendung

Wurde der Gasdruckregler korrekt auf der Gasflasche angebracht, wird Gas zugeführt, indem Sie das Handrad in die darauf angezeigte Pfeilrichtung drehen (11). Um die Gasversorgung anzuhalten, drehen Sie in umgekehrte Richtung.

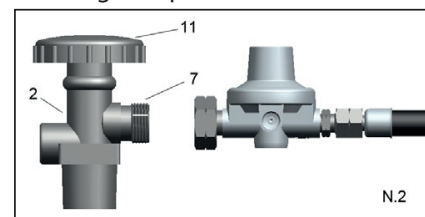

5) Austausch der Gasflasche

Vergewissern Sie sich, dass das Ventil der Gasflasche und alle Hähne des Verbrauchsgeräts geschlossen sind. Nehmen Sie anschließend den Gasdruckregler ab, indem Sie die Überwurfmutter/Schraube (9) lösen.

6) Warnung

- Bei normaler Verwendung wird aus Sicherheitsgründen empfohlen, den Gasdruckregler innerhalb von 5 Jahren nach seinem Herstellungsdatum zu ersetzen.
- Die Gasflasche darf während des Betriebs nicht bewegt werden.
- Dieser Gasdruckregler ist nicht für die Verwendung in Wohnwägen geeignet.