

Régulateur de gaz LP à un étage Standard : EN16129

Instructions d'utilisation à conserver par l'utilisateur
Lire attentivement avant utilisation

Informations techniques pour le modèle—**T70 / T70i**


Connexion		Capacité d'écoulement max.
Entrée	Sortie	
▲G1-20*1.814LH ▲G2 / G5-21.8*1.814LH ▲G12 -21.8*1.814LH ▲G16-21.8*1.814LH ▲G10-22.325*1.814LH ▲G7-5/8LH	▲G3/8"LH ▲G1/4"RH	▲6kg/hr ▲8kg/hr
Pression		Type de gaz
0,3-16bar	▲1,5bar ▲2,5bar ▲4bar	butane, propane, LPG
▲ signifie que plusieurs options sont possibles. Voir l'étiquette sur le régulateur à ce propos pour les paramètres correspondants.		

1) Raccord et conditions d'utilisation

- Il s'agit d'un régulateur industriel conçu pour approvisionner en gaz des appareils fonctionnant au gaz à une pression et une capacité indiquées sur l'étiquette (1).
- Il peut être raccordé à quelconque bonbonne de gaz équipée d'une valve avec le filetage correspondant (7). La bonbonne doit toujours être placée dans une position verticale.
- Lorsqu'il est utilisé en extérieur, le régulateur doit être correctement protégé de la pluie.
- N'essayez jamais de détecter une fuite en utilisant une flamme, utilisez plutôt une solution à base d'eau et de savon.
- En cas de difficulté ou de problème, coupez l'arrivée de gaz et contactez immédiatement votre revendeur.
- Si une fuite prenait feu, utilisez un tissu humide afin de fermer la valve de la bonbonne (2).

2) Connecter les tuyaux de gaz

Pour l'embout à olive (5), serrez la vis comme indiqué par la flèche.

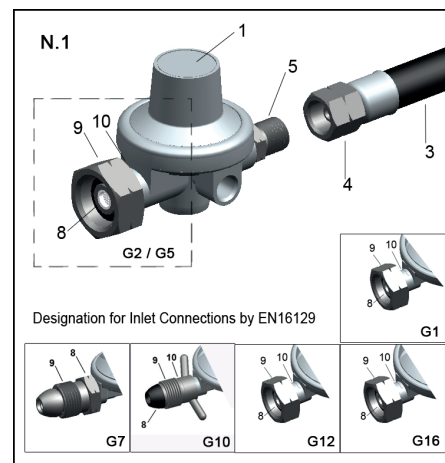


3) Lors du raccordement avec la bonbonne de gaz, veillez à ce que :

- Tous les robinets de l'appareil consommateur soient fermés.
 - Le tuyau de raccordement avec le dispositif à gaz soit correctement installé.
- Après avoir vérifié le bon état du joint (8), retirez le bouchon d'étanchéité de la valve de la bonbonne en l'absence totale de flamme. Serrez l'écrou/la vis de raccord (9), raisonnablement mais suffisamment pour garantir un joint hermétique, qui doit être contrôlé pour la présence de fuite via une solution à base d'eau et de savon

4) Utilisation

Une fois que le régulateur a correctement été installé sur la bonbonne, tournez le volant dans le sens indiqué par la flèche ci-dessus (11) pour permettre l'arrivée de gaz. Pour couper l'arrivée de gaz, tournez le volant dans l'autre sens.

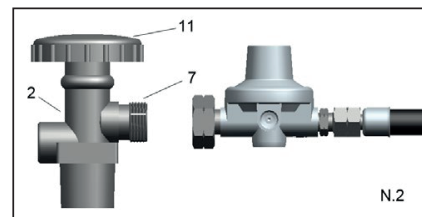

5) Remplacement de la bonbonne de gaz

Veillez à ce que la valve de la bonbonne ainsi que tous les robinets de l'appareil consommateur soient fermés. Démontez ensuite le régulateur en dévissant l'écrou/la vis de raccord (9).

6) Avertissement :

- Dans des conditions normales d'utilisation, il est recommandé de remplacer le régulateur dans un délai de 5 ans à compter de la date de fabrication, par mesure de sécurité.
- Ne déplacez pas la bonbonne de gaz en marche.
- Ce régulateur n'est pas destiné à être utilisé dans des caravanes.