

Enkelfasige gasregelaar lage druk

Standaard: EN16129

Gebruiksaanwijzingen door de gebruiker bij te houden
Lees aandachtig voor gebruik

Technische informatie voor Model—**T70 / T70i**

Aansluiting		Max. stroomcapaciteit
Inlaat	Uitlaat	
▲G1-20*1.814LH ▲G2 / G5-21.8*1.814LH ▲G12 -21.8*1.814LH ▲G16-21.8*1.814LH ▲G10-22.325*1.814LH ▲G7-5/8LH	▲G3/8"LH ▲G1/4"RH	▲6kg/u ▲8kg/u
Druk		Type gas
0,3-16bar	▲1,5bar ▲2,5bar ▲4bar	butaan, propan, LPG
▲ betekent mogelijke opties. Kijk hiervoor op het etiket van de regelaar voor de overeenkomstige parameter.		

1) Omstandigheden voor gebruik en aansluiting

- Dit is een industriële regelaar die is bedoeld om gas aan te voeren naar verbruiksapparaten, onder de druk en in de hoeveelheden zoals vermeld op het etiket (1).
- Deze kan op elke gascilinder worden bevestigd die is voorzien met een klep met overeenkomstige schroefdraad (7). De fles moet altijd rechtop worden geplaatst.
- Wanneer deze buiten worden gebruikt, moet de regelaar worden beschermd tegen regen.
- Spoor nooit lekken op met een vlam. Gebruik een oplossing van water en zeep in de plaats.
- Sluit in geval van moeilijkheden of problemen de gastoevoer af en neem onmiddellijk contact op met uw verdeler.
- Indien een lek vlam vat, moet u de cilinderklep met een natte doek dichtdraaien (2).

2) De slang aansluiten

Draai de schroef in de richting van de pijl op het uitlaatstuk (5).

3) Controleer voor het aansluiten van de gascilinder of:

- Alle kranen op het verbruiksapparaat zijn dichtgedraaid.
 - De aansluitslang correct is aangesloten op het apparaat.
- Controleer of de pakking (8) in goede staat is, verwijder de afdichtingsdop van de cilinderklep indien er geen vlam is. Draai de wartelmoer/schroef (9) matig aan, maar toch stevig genoeg om een lekvrije dichting te garanderen, wat vervolgens met een zeepoplossing moet worden gecontroleerd.

4) Gebruik


Zodra de regelaar correct op de cilinder is bevestigd, kan de gastoevoer worden geopend door het wiel in de richting van de pijl (11) te draaien zoals hierboven getoond. Voer de procedure in omgekeerde volgorde uit om de gastoevoer dicht te draaien.

5) De gascilinder vervangen


Controleer of de cilinderklep en alle kranen van het verbruiksapparaat zijn dichtgedraaid. Koppel de regelaar vervolgens los door de wartelmoer/schroef (9) los te draaien.

6) Waarschuwing:

- Bij normale gebruiksomstandigheden wordt om veiligheidsredenen aanbevolen dat de regelaar 5 jaar na de productiedatum wordt vervangen;
- Beweeg de gascilinder niet tijdens gebruik.
- Deze regelaar mag niet worden gebruikt in caravans.

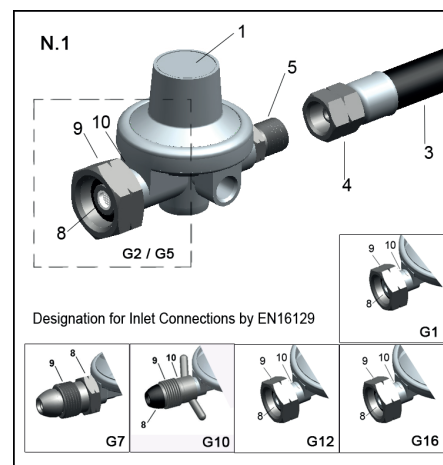

Designation for Inlet Connections by EN16129

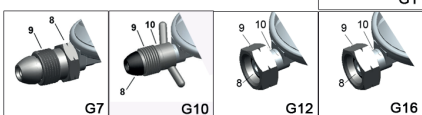

N.2